



Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se ofrecen como referencia solamente y pueden ser distintas del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.


Advertencia de imagen fija

Evite visualizar imágenes fijas (como archivos de imágenes jpeg) o elementos de imágenes fijas (como logos de canales de TV, formato de imagen panorámica o de 4:3, barras buslines o de noticias en la parte inferior, etc.) en la pantalla. La visualización constante de imágenes fijas puede causar imágenes superpuestas de la pantalla LED, que elevará la calidad de la imagen. Para reducir el riesgo de este efecto, siga las recomendaciones indicadas a continuación:

- Evite visualizar el mismo canal de TV por períodos prolongados.
- Siempre intente visualizar cualquier imagen en pantalla completa, utilice el menú de formatos de imagen del televisor para seleccionarlo el que convida mejor.
- Reduzca los valores de brillo y contraste al mínimo requerido para lograr la calidad de imagen deseada, los valores más altos pueden acelerar el proceso de desgaste.
- Utilice con frecuencia todas las funciones del televisor diseñadas para reducir la retención de imágenes y el desgaste de la pantalla, consulte la sección correspondiente del manual del usuario para conocer más detalles.

Seguridad en el espacio de instalación

- Mantenga las distancias requeridas entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilación adecuada.
- En caso contrario, podría producirse un incendio o podría surgir un problema en el producto, debido a un incremento en la temperatura interna del producto.
- Cuando utiliza un soporte o un montaje de pared, utilice únicamente las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.
 - Si utiliza piezas proporcionadas por otro fabricante, podría tener problemas con el producto o sufrir una lesión debido a la caída del producto.
 - El espacio puede variar según el producto.
 - Tenga cuidado cuando conecte el televisor debido a que algunas partes pueden estar algo calientes.

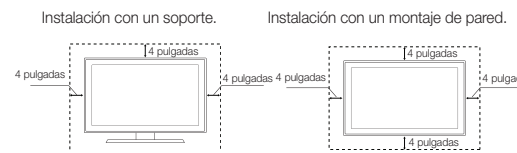


IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8
COL. ANÁHUAC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11590
TEL. : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864



Control remoto

Este control remoto tiene puntos Braille en los botones de encendido, de canales y de volumen, y puede ser utilizado por personas con discapacidades visuales.

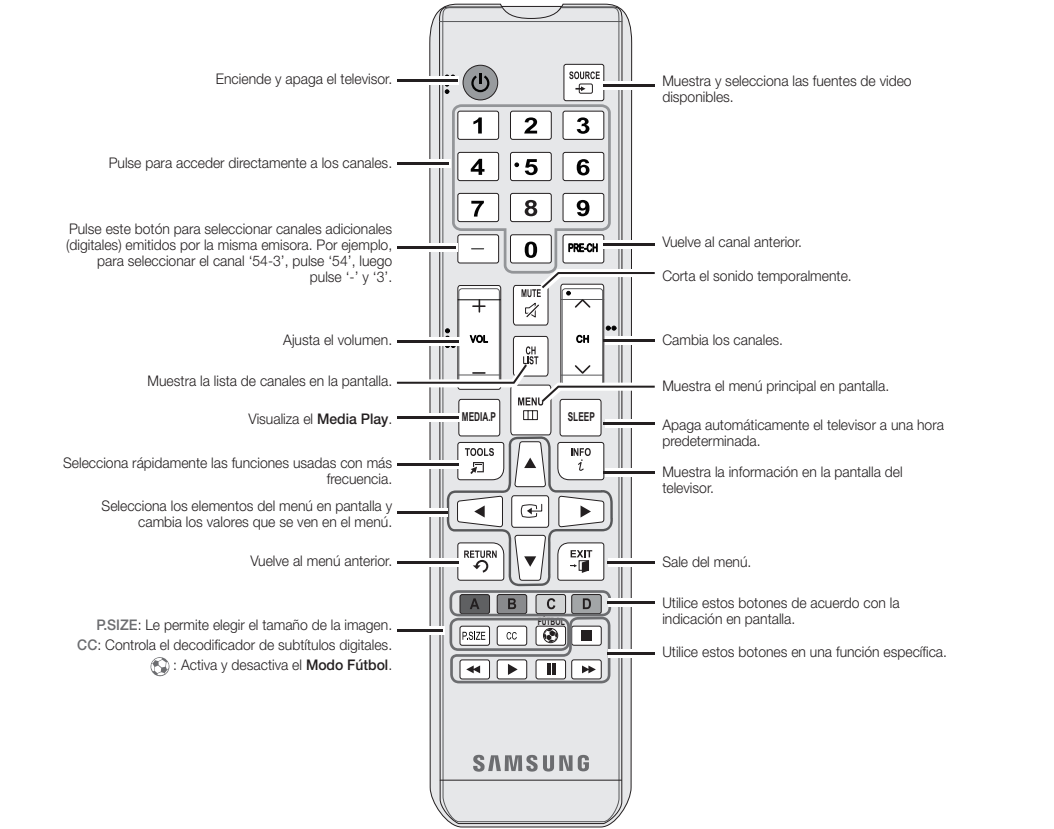


Modos de visualización (Entrada HDMI)

Resolución óptima
serie 4:136x 768@60Hz / serie 5: 1920 x 1080@60Hz

Modelo	Resolución	Frecuencia horizontal (Hz)	Frecuencia de línea de vídeo (Hz)	Potencial de sincronización (V)	1920 x 768	1920 x 1080
IBM	720 x 400	31.469	70.867	28.322	+	+
	640 x 480	35.000	66.667	30.240	+	+
MAC	832 x 624	43.726	74.551	32.284	+	+
	1152 x 873	68.681	75.962	100.000	+	+
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	+	+
	640 x 480	37.861	72.839	31.000	+	+
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	+	+
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+	+
	800 x 600	48.077	75.188	60.000	+	+
	800 x 600	48.875	75.000	60.500	+	+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	+	+
	1024 x 768	56.216	70.589	75.000	+	+
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+	+
	1152 x 864	67.500	75.000	100.000	+	+
DELA VESA	1280 x 720	45.000	60.000	7.250	+	+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	+	+
	1280 x 1024	63.981	60.020	100.000	+	+
	1280 x 1024	75.012	75.025	100.000	+	+
	1366 x 768	47.712	59.760	65.500	+	+
	1440 x 900	55.505	59.887	100.500	+	+
	1600 x 900	60.000	60.000	100.000	+	+
	1600 x 1050	65.290	59.954	146.250	+	+
	1600 x 1080	67.500	60.000	148.500	+	+

Instalación de las pilas (tamaño de las pilas: AAA)

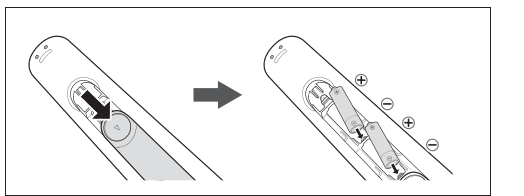

- NOTA
- Utilice el control remoto a menos de 7 metros (23 pies) del televisor.
 - La luz brillante puede afectar el funcionamiento del control remoto. Evite utilizarlo cuando esté cerca de luces fluorescentes o carteles de neón.
 - El color y la forma pueden variar según el modelo.

Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad

(Lea la sección apropiada que corresponde a la marca del producto Samsung antes de intentar instalar el producto.)

PRECAUCIÓN
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

PRECAUCIÓN PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.

Este símbolo le alerta de que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

- Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación necesaria. Para garantizar el funcionamiento fiable de este aparato, y para protegerlo frente a sobrecalentamiento, estas ranuras y aberturas nunca deben bloquearse ni cubrirse.
- No cubra las ranuras y aberturas con un paño o con cualquier otro material.
- No bloquee las ranuras ni aberturas colocando este aparato sobre la cama, sofá, alfombra o superficie similar.
- No coloque este aparato en un espacio cerrado, como una librería, o un armario empotrado, a menos que se proporcione una ventilación correcta.
- No coloque este aparato cerca o sobre un radiador o una rejilla de aire caliente, o en lugares expuestos a luz solar directa.
- No coloque recipientes con agua sobre este aparato(jarros, etc.), ya que podría representar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No exponga este aparato a la lluvia ni lo coloque cerca de agua (cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina o similar). Si este aparato accidentalmente se moja, desenchúfelo y póngase en contacto inmediatamente con un autorizado. Antes de limpiar el producto desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Este aparato utiliza baterías. En su comunidad puede que existan normativas que requieran la disposición de estas baterías de forma adecuada bajo consideraciones ambientales.
- Conecte en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre desecho y reciclaje.
- No sobrecargue las tomas murales, los alargadores ni los receptáculos correspondientes por encima de su capacidad, ya que esto puede generar incendios o descargas eléctricas.
- Los cables de alimentación y protección deben colocarse de forma que no puedan pisarse ni quedar atrapados por objetos encima o contra ellos, poniendo especial atención en los cables cerca del enchufe, los receptáculos de los electrodomésticos y el punto en el que salen del aparato.
- Para proteger este aparato durante largos períodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de la pared y desconecte la antena o el cable del sistema. Esto evitará que el equipo se dañe por rayos o picos de tensión de la línea eléctrica.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma del adaptador de CC, asegúrese de que la designación del voltaje del adaptador de CC corresponde a la fuente eléctrica local. (Según el modelo)
- Nunca inserte nada metálico en las aberturas del aparato. Hacerlo así puede crear peligros de descarga eléctrica.
- Para evitar descarga eléctrica, no toque nunca el interior de este aparato. Sólo un técnico cualificado debe abrir el alojamiento del aparato.
- Cuando conecte el cable de alimentación compruebe que el enchufe está firmemente insertado. Para desenchufar el cable de alimentación, sujete por el enchufe y tire de éste para sacarlo de la toma de corriente. Nunca tome el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Si este aparato no funciona normalmente, en concreto, si emite sonidos extraños o desprende olores desde el interior, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- Asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente si la TV ha dejado de utilizarse, o desea salir de casa, durante un largo período de tiempo (especialmente cuando sea necesario dejar solos en casa a niños, ancianos o personas incapacitadas).
- El polvo acumulado puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un fuego, haciendo que el cable eléctrico genere chispas y calor, o deteriorando el funcionamiento del aparato.
- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado cuando instale el aparato en un lugar expuesto a gran cantidad de polvo, temperaturas extremas, alto nivel de humedad y productos químicos, y en lugares donde se vaya a utilizar las 24 del día, como aeropuertos, estaciones, etc. El incumplimiento de estas indicaciones puede causar serios desperfectos en el aparato.
- Cuando instale el equipo, procure guardar una distancia de más de 10 cm desde la pared para facilitar la ventilación.
- Use solamente conectores y receptáculos apropiados para hacer la conexión a tierra.
- Una conexión a tierra inapropiada podría causar una descarga eléctrica o una avería en el equipo. (Sólo equipo de Clase I)
- Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.
- No permita que los niños jueguen con el producto.
- Guarde los accesorios (pilas, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- No coloque el producto en un lugar inestable, inclinado o expuesto a vibraciones.
- No lo deje caer ni le dé golpes. Si el producto se estropea, desenchúfe el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio.
- Para limpiar el producto, desconecte el cable de alimentación de la toma y limpie el producto con un paño suave humedecido con una pequeña cantidad de agua. No use químicos como cera, benceno, alcohol, solventes, insecticidas, desodorante de ambientes, lubricante o detergentes. Podría dañar el aspecto o borrar las estampaciones del producto.
- Evite que cualquier líquido salpique el aparato o gotee sobre él.
- No tire las pilas al fuego.
- No construya, desmonte ni sobrecargue las pilas.
- Si la pila no se coloca correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila sólo por una igual o de especificaciones equivalentes.
- ADVERTENCIA - PARA IMPEDIR QUE EL FUEGO SE PROPAGUE, MANTENGA LAS VELAS U OTRAS LLAMAS EXPUESTAS SIEMPRE ALEJADAS DE ESTE PRODUCTO.

Introducción


Accesorios

- Control remoto y pilas (AAA x 2)
- Tarjeta de garantía / Guía de información legal
- Manual del usuario
- Cable de alimentación
- Distribuidor del cable

Cables de entrada (vendidos en forma separada)


- Audio
- Cable mixto (AV)
- Componente
- Cable coaxial (RF)
- HDMI

Asegúrese de que tiene el cable correcto antes de realizar la conexión. A continuación se muestran ilustraciones de los terminales y conectores más comunes.

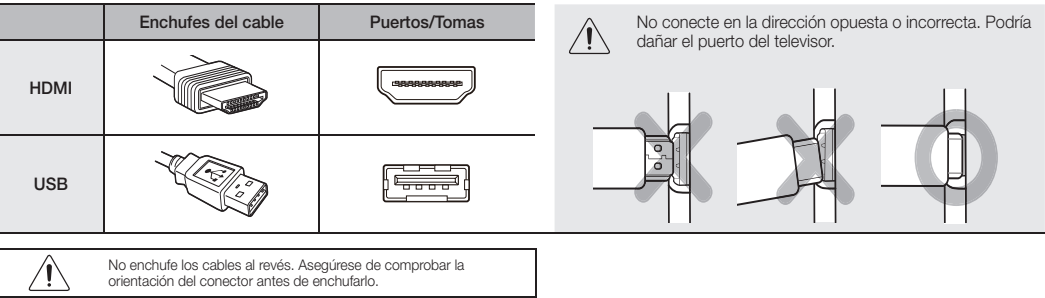

Controlador del televisor (Tecla del panel)

El controlador del televisor, un botón similar a un pequeño joystick ubicado en la parte inferior derecha del televisor, le permite controlar el televisor sin utilizar el control remoto.

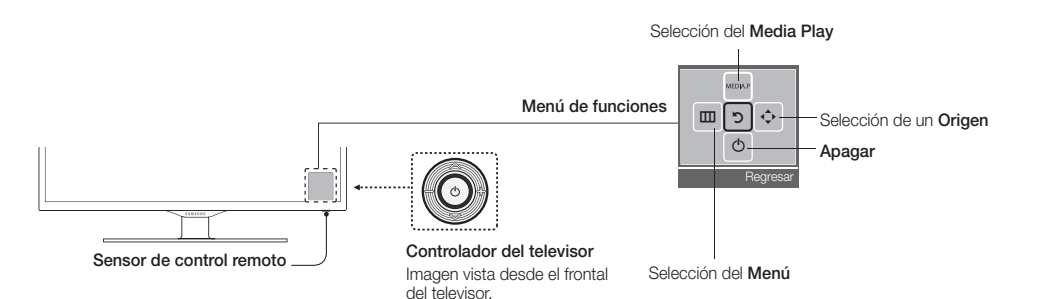

- Salte del menú cuando pulsa el controlador más de 1 segundo.
- Al seleccionar la función moviendo el controlador en la dirección de arriba/abajo/izquierda/derecha, no se debe presionar el controlador. Si lo presiona antes, no estará operativo para moverlo hacia arriba/abajo/izquierda/derecha.

Plug & Play (configuración inicial)

- Cuando el televisor se enciende por primera vez, una secuencia de indicaciones en pantalla le ayuda a configurar los parámetros de configuración básicos. Pulse el botón **POWER, Plug & Play** está disponible sólo cuando la fuente de Entrada está establecida como TV. Configure el ajuste inicial siguiendo las instrucciones de las guías del televisor.
- Conexión del cable de alimentación y la antena. (consulte la sección "Conexiones")

Luz de fondo / Contraste / Brillo / Definición / Color / Tinte (V/R)

El televisor tiene diversas opciones de configuración para controlar la calidad de la imagen.

- Cuando conecta una PC, sólo se puede cambiar **Luz de fondo, Contraste, Brillo y Definición**.

Configuración avanzada

- (disponible en modo: **Normal / Película**)
Si se comparan con los modos anteriores, los nuevos televisores Samsung muestran imágenes más precisas.
- Cuando conecta una PC, sólo se puede cambiar **Gamma y Balance de blanco**.
- Contraste dinámico:** Ajusta el contraste de la pantalla.
- Tono del negro:** Seleccione el nivel de negro para ajustar la profundidad de la pantalla.
- Tono de Piel:** Mejore el tono rosado de "tono piel".
- Espacio de color:** Ajusta la gama de colores disponible para crear la imagen.
- Balance de blanco:** Ajusta la temperatura del color para obtener una imagen más natural.
- Bal. Rojo / Bal. Verde / Bal. Azul:** Ajusta la intensidad de cada color (rojo, verde, azul).
- Gain. Rojo / Gan. Verde / Gan. Azul:** Ajusta el brillo de cada color (rojo, verde, azul).
- Reiniciar:** Restablece los valores predeterminados de **Balance de blanco**.
- Gamma:** Ajusta la intensidad del color primario.
- Ilum. por movim.:** Reduce el consumo de energía mediante el movimiento adaptado del control de brillo.
- Disponible en el modo **Normal** sólo.

Opciones de imagen


- Cuando conecta una PC, sólo se puede cambiar **Tono de Color, Tamaño y Nivel de negro HDMI**.
- Tono de Color**
 - Tibio1 o Tibio2** se desactivan cuando el modo de imagen es **Dinámico**.
- Tamaño:** Es posible que el receptor de satélite o cable tenga también su propia gama de tamaños de pantalla. Sin embargo, es muy aconsejable utilizar el modo 16:9 la mayoría de las veces.
- 16:9: Configura la imagen en el modo panorámico 16:9.
- Zoom1: Permite una ampliación moderada.
- Zoom2: Permite una ampliación más potente.
- Ajuste de ancho:** Amplia la relación de aspecto de la imagen para que se ajuste al ancho total de la pantalla.
- 4:3: Configura la imagen en el modo básico 4:3.
- No vea la televisión en formato 4:3 durante largos períodos. Los rastros de bordes a la izquierda, derecha y centro de la pantalla pueden provocar un desgaste de la pantalla por retención de la imagen que no está cubierto por la garantía.
- Ajuste pantalla:** (DTV) Muestra la imagen completa sin cortes cuando la entrada de la señal es HDMI (720p / 1080i / 1080p) o Componente (1080i / 1080p).
- HD (Alta Definición): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Se puede ajustar y guardar la configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor.
- Tamaños de imagen disponibles por fuente de entrada:

Fuente de entrada	Imagen Tamaño
ATV, AV, Componente (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV(1080i, 1080p), Componente (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Ajuste de ancho, 4:3, Ajuste pantalla

- Selección el tipo de imagen preferido.
- Cuando conecta una PC, sólo puede seleccionar **Diversión y Normal**.
- Dinámico:** Adecuado para un entorno iluminado.
- Normal:** Adecuado para un entorno normal.
- Película:** Adecuado para ver películas en un entorno oscuro.
- Diversión:** Adecuado para ver películas y juegos.
- Sólo disponible cuando conecta una PC.

Conexiones

- Para obtener la mejor calidad de imagen y audio, conecte el televisor a dispositivos digitales utilizando un cable HDMI.
- Si conecta un dispositivo externo al televisor que utiliza una versión más antigua de HDMI, es posible que el vídeo y el audio no funcionen. Si esto ocurre, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo para confirmar la versión HDMI y, si está desactualizada, solicitar una actualización.
- Asegúrese de comprar un cable HDMI certificado. De lo contrario, la imagen puede no aparecer o puede producirse un error de conexión.
- Es posible que no se admita la conexión a través del cable HDMI dependiendo de la PC.
- Para conectar un decodificador utilizando un cable HDMI, es muy recomendable conectarlo al puerto HDMI IN (STB).

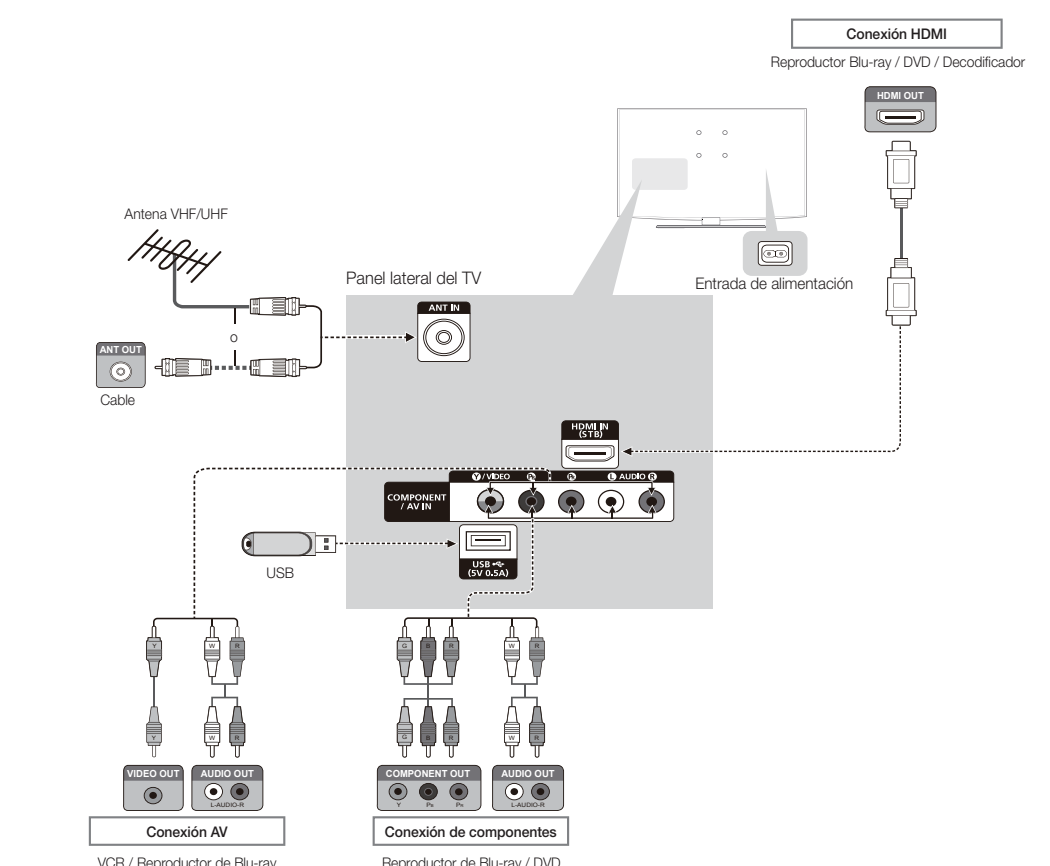

Cambiar la fuente de entrada

Lista de Entradas

- Se utiliza para seleccionar el televisor o una fuente de entrada externa como un reproductor de DVD / reproductor de Blu-ray / receptor de TV por cable / receptor de satélite STB
- Pulse el botón **SOURCE**.
- Seleccione la fuente de entrada que desee.
- TV / AV / Componente / HDMI**
 - Sólo puede seleccionar los dispositivos externos que están conectados al televisor. En la **Lista de Entradas**, se resaltan las entradas conectadas.

Como usar Editar Nombre

Editar Nombre le permite asociar el nombre de un dispositivo a una fuente de entrada. Para acceder a **Editar Nombre**, pulse el botón **TOOLS** en la **Lista de Entradas**. Dé un nombre al dispositivo conectado a las tomas de entrada para facilitar su elección de la fuente de entrada.

- Cuando conecta una DVD al puerto HDMI IN (STB) con un cable HDMI, debe configurar el televisor en modo **DVD en Editar Nombre**.

Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3

- La activación y desactivación del temporizador se puede configurar de tres maneras diferentes. Primero debe configurar el reloj.
- Hora de encendido / Hora de apagado:** Configure la hora, los minutos, am/pm y Activo/Inactivo. (Para activar el temporizador con la configuración deseada, establézcalo en **Activar**.)
- Volumen:** Configure el nivel de volumen deseado.
- Contenido:** Cuando se activa la **Hora de encendido**, usted puede activar un contenido de canal o reproducción específico tal como archivos de fotos o audio.
- **TV/USB:** Seleccione **TV o USB**. (Asegúrese de que el dispositivo USB está conectado a su televisor.)
- **Antena:** Muestra la fuente de antena actual.
- **Canal:** Seleccione el canal deseado.
- **Música/Foto:** Seleccione la carpeta que contiene archivos MP3/ JPEG en el dispositivo USB.
- El número máximo de archivos, incluidas las subcarpetas, que se muestran en una carpeta del dispositivo de almacenamiento USB es de 2000.
- Cuando se utiliza un dispositivo inferior a USB 2.0 puede que no se consiga una reproducción correcta.
- Repetir:** Seleccione **Una vez, Cada día, Lun-Vie, Lun-Sáb, Sáb-Dom o Manual** para configurar según su conveniencia. Si selecciona **Manual**, puede configurar el día en que desee activar el temporizador.

Otras funciones

Modo Juego

- Cuando se conecta a una consola de juegos como PlayStation™ o Xbox™, puede disfrutar de una experiencia de juego más realista seleccionando el menú de juego.

Precauciones y limitaciones del modo de juego

- Si desea desconectar la consola de juegos y conectar otro dispositivo externo, configure **Modo Juego como Apagado** en el menú de configuración.

- Si visualiza el menú de TV en **Modo Juego**, la pantalla tiembla ligeramente.
- Modo Juego** no está disponible cuando la fuente de entrada está en modo **TV**.
- Después de conectar la consola de juegos, configure el **Modo Juego como Encendido**. Lamentablemente, es posible que advierta una reducción en la calidad de la imagen.

Configuración de la hora

Tempo

- La hora actual aparecerá cada vez que pulse el botón **INFO**.
- Reloj:** La configuración del reloj se utiliza en diferentes funciones del televisor.
- Si desconecta el cable de alimentación, debe volver a configurar el reloj.
- Modo Reloj:** Configure la hora actual en forma manual o automática.
- Config. Reloj:** Configure el **Mes, Día, Año, Hora, Minuto y am/pm**.
- Ajuste el ajuste de año total de la pantalla.
- Si desconecta el cable de alimentación, debe volver a configurar el **Modo Reloj** está configurado en **Manual**.
- Zona horaria:** Seleccione su zona horaria.
- Horario de Verano:** (Horario de Verano) Enciende o apaga la función DST (Horario de Verano).
- La función **Horario de Verano y Zona horaria** sólo está disponible cuando el **Modo Reloj** está configurado en **Automático**.
- Temporizador**
 - Apaga automáticamente el televisor después de un tiempo predeterminado. (30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos).
 - Para cancelar el **Temporizador**, seleccione **Apagado**.

